

FM Mattsson Group

Box 480, SE-792 27 Mora

Tel. +46 (0)250 59 60 00

www.moraarmatur.com

Monteringsanvisning/

Installation instruction

MA: 100 56 64 - Rev. 005

2022-06-14

mora

MORA CERA DUO ETTGREPPSBLANDARE SINGLE LEVER MIXER



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

SV - Innehåll

Allmänt	3
Funktion	6
Teknisk information	8
Nätdrift	9
Montering	10
Diskmaskin	12
Svängbar pip	13
Temperaturbegränsning	14
Flödesbegränsning	14
Byte av O-ringar	15
Rengöring av strålsamlare	15
Byte av ettgreppsinsats	16
Rengöring av inloppssililar	16
Avstängd spolning	17
Byte av batteri	18
Byte av magnetventil	18
Programmering	19
Felsökning	21

EN - Contents

General	3
Function	6
Technical information	8
Mains operation	9
Fitting	10
Dishwasher	12
Swivel spout	13
Temperature limiter	14
Flow limiter	14
Replace O-rings	15
Cleaning the aerator	15
Cartridge replacement	16
Cleaning the inlet filters	16
Suspended/turned off flushing	17
Battery replacement	18
Solenoid valve replacement	18
Programming/change programme	19
Troubleshooting	21

SV - Allmänt

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören renspolas innan blandaren monteras.

Vid inkoppling av blandare som är utrustade med Soft PEX®-anslutningsrör ska anslutningsstället vara fast fixerat med rörklammer. Se bilder under respektive produkt. Soft PEX®-anslutningsrör med anslutningsmutter G 3/8" monteras mot koppling med plan ände.

Blandarna levereras med batteridrift. Om nätdrift önskas ska batteriet ersättas med AC-adapter (köpes som tillbehör).

En automatisk kalibrering av sensorn utförs när blandaren blir strömförsljdd. Kalibreringen indikeras av en gul blinkande lysdiod och under denna tid får det inte vara några rörelser direkt framför sensorn.

Elinstallation

Respektive lands installationsregler ska beaktas vid installation för nätdrift.

EN - General

Installation

We recommend that you entrust an authorised plumber.

NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

When connecting mixers that are equipped with Soft PEX® coupling pipes, the connection point should be firmly secured using pipe clamps. See pictures under the respective product.

The mixer comes with battery operation. If mains operation is preferred, the battery must be replaced with an AC adapter (available as an accessory).

Automatic calibration of the sensor is performed with the mixer connected to the power supply. The calibration is indicated by a yellow flashing LED. During this time there should be no movements immediately in front of the sensor.

Electrical installation

Installation of external power supply should be performed according to local regulations in each country.

NO - Generelt

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma.

OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres.

Ved tilkobling av blandebatteri som er utstyrt med Soft PEX®-tilkoblingsrør, skal tilkoblingsstedet være festet med rörklammer. Se bilder under respektive produkt.

Blandebatteriet leveres med batteridrift. Hvis nettdrift önskas, skal batteriet ersättas med AC-adapter (köpes som tillbehör). Det utförs en automatisk kalibrering av sensoren när blandebatteriet kobles til ström. Kalibreringen indikeras av en gul, blinkende lysdiode og i löpet av denne tiden må det ikke forekomme noen bevegelser rett foran sensoren.

El-installasjon

Respektive lands installasjonsregler skal følges ved installasjon for nettdrift.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttere temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Rengöring

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvålösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, blanda 4 delar ljummet vatten med 1 del 12 % hushållssättika och tvätta blandaren med en mjuk trasa eller svamp. Skölj av med rent vatten.

Täthetskontroll

Täthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Skador som orsakas till följd av spännings-korrasjon som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

Servicetelefon: 020-72 10 60

If there is risk of freeze damage

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

Cleaning

The surface finish is best preserved by cleaning with a soft cloth and mild soap solution, followed by rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Do not use lime dissolvents, acidic or abrasive cleaners. To remove lime spots, mix 4 parts warm water with 1 part 12% household vinegar and wash the mixer with a soft cloth or sponge. Rinse with clean water.

Tightness check

Tightness checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

Recycling

Disused products can be returned to Mora Armatur for recycling.

Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uppvarmde hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med torr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sur eller slipende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Tettethetskontroll

Tettethetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

Skader forårsaket av spenningskorrasjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

DK - Generelt Montering

Vi anbefaler, at du anvender en autoriseret VVS-installator. Bemærk! Ved montering af nye rør skal rørene skyldes rene, inden blandingsbatteriet monteres.

Ved tilslutning af et blandingsbatteri, der er udstyret med Soft PEX®-monteringsrør, skal monteringsstedet være fastgjort med ørklemmer. Se billederne under det pågældende produkt.

Blandingsbatteriet leveres med batteridrift. Hvis der ønskes netdrift, skal batteriet erstattes med en AC-adapter (købes som tilbehør).

Der udføres en automatisk kalibrering af sensoren, når blandingsbatteriet tilsluttes strømforsyningen. Kalibreringen indikeres af en gul blinkende lysdiode, og i denne periode må der ikke forekomme bevægelser direkte foran sensoren.

Elinstallation

De respektive landes installationsregulativer skal overholdes ved installation til netdrift.

Ved risiko for frost

Hvis blandingsbatteriet udsættes for udvendige temperaturer på under 0 °C (f.eks. i uopvarmede fritidshuse), skal blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Rengøring

Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med en blød klud og en mild sæbe-opløsning, hvorefter der skyldes efter med rent vand og poleres med en tør klud. Anvend ikke kalk-opløsende, sure eller silbende skuremidler. Til fjernelse af kalkpletter blandes 4 dele lunkent vand med 1 del lagereddike (12 %), og blandingsbatteriet vaskes med en blød klud eller svamp. Skyl efter med rent vand.

Tæthedskontrol

Tæthedskontrollen skal udføres i overens-stemmelse med branchens retningslinjer i det pågældende land.

Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår som følge af vandets eller det omgivende miljøs beskaffenhed samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

Genvinding

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur til genanvendelse.

FI - Yleistä

Asennus

Suoitsemlemme asennuksen teettämistä välttämällä LVI-yrityksellä.

HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy putket huuhdella puikaisiin ennen hanan asentamista.

Kytettääessa Soft PEX®-liitäntäputkella varustettuja hanoja on liittäntäkohdan oltava kiinnitetty putkenkiinnittimellä. Katso kyseisen tuotteen kohdalla olevat kuvat.

Hanan toimitetaan paristikäyttöisänä. Jos hanoista halutaan verkkokäyttöisänä, on paristo korvattava AC-sovittimella (ostettava erikseen).

Tunnistin kalibroitu automaattisesti, kun hanan virta kytketään. Kalibrointi ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella valodiodilla, eikä sen aikana saa olla mitään liikettä suoraan tunnistimen edessä, muussa tapauksessa aika pitenee.

Sähköasennus

Verkkoliitännässä on noudatettava asennusmaassa voimassa olevia asennusmääräyksiä.

DE - Allgemein

Installation

Wie empfehlen Ihnen, eine zugelassene Installations-firma für Gas und Wasser zu beauftragen.

ACHTUNG! Bei einer neuen Rohrinstallation müssen die Röhre sauber gespült werden, bevor der Mischer montiert wird.

Beim Anschluss von Mischnern, die mit Soft PEX®-Anschlussrohren ausgestattet sind, muss die Anschlussstelle mit einer Rohrklammer fest fixiert sein. Siehe die Bilder unter dem jeweiligen Produkt.

Der Mischer werden mit Batteriebetrieb geliefert. Wird ein Netzbetrieb gewünscht, muss die Batterie durch ein Netzteil ersetzt werden (als Zubehör erhältlich).

Es findet eine automatische Sensorkalibrierung statt, wenn der Mischer mit Strom versorgt wird. Die Kalibrierung wird durch eine gelb blinkende LED angezeigt. Während dieser Zeit dürfen keine Bewegungen direkt vor dem Sensor stattfinden.

Elektrische Installation

Bei einer Installation für den Netzbetrieb sind die geltenden Bestimmungen im jeweiligen Land zu beachten.

Jäätymisvaara

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaaajan asunnoissa), on hanan irrotettava ja säälytettävä lämmitystyssä tilassa.

Puhdistus

Pintakäsittely säilyy parhaiten, kun pinta puhdistetaan pehméällä rievull ja miedolla saippua-juoksella ja huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä ja kiirottetaan kuivalla rievulla. Älä käytä kalkkia liuottavia, happamia tai hiovia puhdistusaineita. Poista kalkkitahra pesemällä hana pehmääri riepua tai sientä käytäen seoksella, jossa on 4 osaa haaleaa vettä ja 1 osa 12-prosenttista taloustekijää. Huuhtele puhtaalla vedellä.

Tiiviystarkastus

Tiiviystarkastus on tehtävä käytömaan toimiala-kohtaisen määräysten mukaisesti.

Vahingot, joiden synnä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jännityskorrosio sekä virheellinen asennus, eivät sisälly tuotevastuuseen.

Kierrätys

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa Mora Armaturille kierrättettäviksi.

Bei Frostgefahr

Falls der Mischer niedrigeren Außentemperaturen als 0 °C (z.B. in einem unaufgeheizten Ferienhaus) ausgesetzt wird, muss der Mischer demontiert und in einer aufgewärmten Räumlichkeit aufbewahrt werden.

Reinigung

Die Oberflächenbehandlung erfolgt am besten mit einem weichen Lappen und einer milden Seifenlauge, das Nachspülen erfolgt mit sauberem Wasser und die Politur mit einem trockenen Lappen. Bitte kein kalklösendes, saures oder schleifendes Scheuermittel verwenden. Um Kalkflecken zu entfernen, verwenden Sie 4 Teile lauwarmes Wasser und 1 Teil 12% Haushaltssessig und reinigen den Mischer mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Mit sauberem Wasser abspülen.

Dichtheitskontrolle

Die Dichtheitskontrolle muss gemäß den im jeweiligen Land geltenden Branchenregeln erfolgen.

Schäden, die durch Spannungskorrosion aufgrund der Wassereigenschaften oder der Umgebung entstehen, oder aufgrund falscher Montage verursacht werden, sind nicht durch die Produkthaftung gedeckt.

Recycling

Ausgediente Produkte können der Firma Mora Armatur für Recyclingzwecke zurückgebracht werden.

NL - Algemeen

Installatie

Wij adviseren u een erkend installatiebedrijf in de arm te nemen. Let op! Bij nieuw leidingwerk moeten de leidingen worden doorgespoeld voordat de mengkraan wordt gemonteerd.

Bij het aansluiten van mengkranen met een Soft PEX®-slang moet de aansluitsluiting van de toevoerleiding gefixeerd zijn met leidingklemmen. Zie de afbeeldingen bij de resp. producten.

De sensor wordt automatisch gekalibreerd als de mengkraan van stroom wordt voorzien. Kalibreren wordt aangegeven door een gele, knipperende led en zolang er wordt gekalibreerd, is beweging voor de sensor niet toegestaan, anders wordt de tijd verlengd.

Elektrische installatie

Volg bij de installatie van de netvoeding de installatieregels van het betreffende land.

Bij kans op vorst

Als de mengkraan wordt blootgesteld aan temp-eraturen lager dan 0 °C (bijv. bij onverwarmde recreatiewoningen) moet de mengkraan worden losgekoppeld en worden bewaard in een ver-warmde ruimte.

FR - Présentation générale

Installation

Nous vous conseillons de faire appel à une entreprise de plomberie agréée. ATTENTION ! En cas de mise en place d'un nouveau tuyau, celui-ci doit être rinçé par chasse d'eau avant de monter le mitigeur.

Lors du raccordement d'un mitigeur équipé d'un tuyau de raccordement Soft PEX®, le point de raccordement doit être fixé avec un collier de serrage. Reportez-vous aux illustrations du produit.

Un étalonnage automatique de la sonde est effectué lorsque le mitigeur est alimenté en courant. L'étalonnage est indiqué par une LED jaune clignotante et durant cette procédure, il faut éviter tout mouvement directement devant la sonde, sinon la durée de l'étalonnage prolongée.

Installation électrique

La réglementation en vigueur dans chaque pays doit être prise en compte lors de l'installation du réseau électrique.

En cas de risque de gel

Si le mitigeur sera susceptible d'être exposé à des températures extérieures inférieures à 0°C (par exemple dans une maison de campagne non chauffée), le mitigeur doit être démonté et conservé dans un espace chauffé.

Schoonmaken

Gebruik voor de reiniging van onze producten neutrale of licht-basische, vloeibare schoonmaakmiddelen (pH 6-9). Spray niet direct op het product om te voorkomen dat interne onderdelen beschadigd raken. Gebruik een zachte doek. Voorbeelden van schoonmaakmiddelen zijn zeepoplossingen of afwasmiddelen (geen vaatwasmiddel). Gebruik geen organische of bijtende schoonmaakmiddelen, schoonmaakmiddelen op basis van alcohol of schoonmaakmiddelen met schuurmiddel. Deze beschadigen het oppervlak en kunnen het product mat maken en bekassen. Wij raden aan voor hardnekke kalkvlekken schoonmaakazijn (geen pure azijn) te gebruiken. Vermijd contact met aluminiumchloriden (bijv. deodorant), omdat deze het product kunnen laten verkleuren.

Lekkagecontrole

De controle op lekkages moet worden uitgevoerd overeenkomstig de lokale brancheregelgeving.

Schade ten gevolge van spanningscorrosie ontstaan door de gesteldheid van het water of de omgeving en foutieve montage vallen niet onder de productaansprakelijkheid.

Recycling

Verbruikte mengkranen kunnen voor hergebruik geretourneerd worden aan Mora Armatur.

Nettoyage

Pour le nettoyage de nos produits, nous préconisons d'utiliser des produits neutres ou légèrement basiques (pH 6-9) sous forme liquide. Ne pas vaporiser directement sur le produit, au risque d'endommager les composants internes. Utiliser au lieu de cela un chiffon doux. Par exemple une solution savonneuse ou un liquide vaisselle main (pas de détergent pour lave-vaisselle). Éviter tous types de nettoyants organiques, à base d'alcool ou corrosifs ou des nettoyants à base d'abrasifs. Ce type de nettoyant peut endommager (rayer) la surface et ternir l'aspect du produit. Pour les traces de tartre les plus tenaces, il est recommandé d'utiliser du vinaigre blanc (pas de vinaigre concentré). Éviter tout contact avec les chlorures d'aluminium (par ex. les désodorisants), ceux-ci pouvant décolorer le produit.

Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité doit être réalisé conformément aux règles du secteur en vigueur sur le territoire national.


Les dommages survenant suite à une corrosion fissurante liée à l'eau ou à la nature de son environnement, ou encore suite à un montage défectueux, sont exclus de la garantie du produit.

Recyclage

Les produits usagés peuvent être déposés auprès de Mora Armatur pour recyclage.

SV Funktion
NO Funksjon
DK Funktion
FI Toiminta

EN Function
DE Funktionsweise
NL Werking
FR Fonctionnement

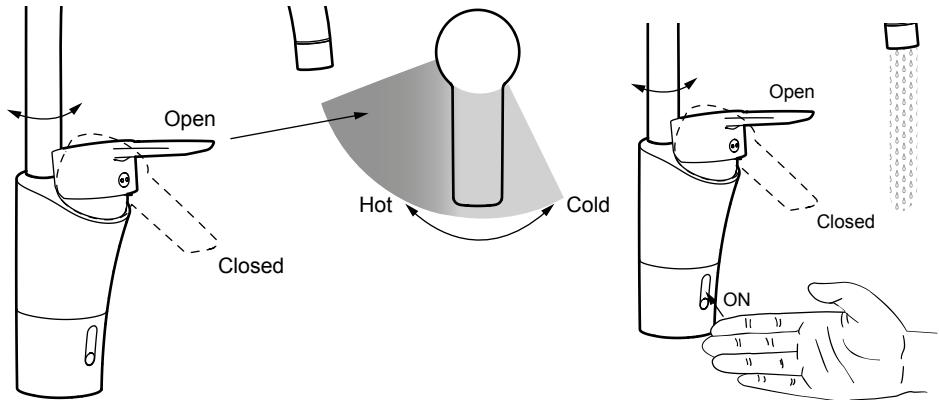

SV

Mora Cera Duo är en kombination av en vanlig köksblandare och en sensorstyrda tappkran. Med spaken fungerar den precis som vilken ordinär blandare som helst. Men med sensorfunktionen erhålls en beröringsfri spolstart med begränsat flöde, genom att hålla handen framför sensorn. Duo-funktionen startar när handen förs nära framför sensorn, hygienisk och användarvänligt. Spolningen fortgår i 8 sekunder, men kan stoppas genom att man på nytt för fram handen. Man kan välja om man vill ha 4, 8 eller 12 sek. spoltid. Ställdäge – blandaren kan enkelt via sensorn stängas av i 5 minuter vid rengöring. Om man störs av ”ofrivillig” start av spolning kan man byta till program som ger ett kortare detektionsavstånd vilket innebär att man måste komma närmare sensorn för den skall starta. Temperaturen på vattnet från sensorstyrningen regleras med ett vred under diskbänken.

EN

Mora Cera Duo is a combination of a regular kitchen mixer and a sensor-manuevered faucet. If you use the lever, it works just like any other ordinary mixer. But with the sensor function, you can obtain a non-contact flush start with restricted flow, by holding your hand in front of the sensor. The duo function starts when your hand is nearby the front of the sensor, hygienic and user-friendly. The Flushing continues for 8 seconds, but can be stopped if you put your hand nearby the sensor again. You can choose if you want 4,8 or 12 sec of flushing time Cleaning Mode – The mixer can easily be turned off through the sensor for 5 minutes during cleaning. If you are disturbed by involuntary start of flushing, you can change to another program which can give a shorter detection range on the sensor, which means that you have to get closer to the sensor in order for it to start. The temperature of the water from the sensor is controlled by a knob under the sink.

NO

Mora Cera Duo er en kombinasjon av et vanlig kjøkkenbatteri og en sensorstyrt tappekran. Med spaken fungerer det akkurat som et vanlig blandebatteri. Men med sensorfunksjonen får man en berøringsfri spylestart med begrenset vannmengde, ved å holde hånden foran sensoren. Duo-funksjonen starter når hånden plasseres nær sensoren. Det er hygienisk og brukervennlig. Spylingen varer i 8 sekunder, men kan stoppes ved at man fører hånden foran sensoren på nytt. Man kan velge om man vil ha 4, 8 eller 12 sekunders spyletid. Rengjøringsposisjon – via sensoren kan man enkelt stenge blandebatteriet i 5 minutter ved rengjøring. Hvis man opplever ”ufrivillig” start av spylingen, kan man bytte til et program som gir kortere deteksjonsavstand. Det innebærer at hånden må komme nærmere sensoren for at den skal starte. Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med en vred under oppvaskbenken.

DK

Mora Cera Duo er en kombination af et almindeligt køkkenbatteri og en sensorstyrret vandhane. Bruger man grebet, fungerer den præcis som et helt almindeligt blandningsbatteri. Men med sensorfunktionen kan man uden at røre hanen åbne for vandet og få et begrænset flow blot ved at holde hånden hen foran sensoren. Duo-funktionen starter, når hånden føres tæt hen foran sensoren, hygiejnisk og brugervenligt. Vandet bliver ved med at løbe i 8 sekunder, men kan stoppes, ved at man igen fører hånden frem. Man kan vælge, om vandet skal løbe i 4, 8 eller 12 sek. Rengøringstilstand – der er nemt at lukke for blandingsbatteriet via sensoren i 5 minutter i forbindelse med rengøring. Hvis man generes af, at vandet begynder at løbe ”utilsiget”, kan man skifte over til et program, hvor detektionsafstanden er kortere. Det indebærer, at man skal være tættere på sensoren, for at den starter. Vandets temperatur ved sensorstyring reguleres med et greb under køkkenbordet

SV Funktion
NO Funksjon
DK Funktion
FI Toiminta

EN Function
DE Funktionsweise
NL Werking
FR Fonctionnement

FI

Mora Cera Duo on tavallisen keittiöhanan ja sensoriohjatun hanan yhdistelmä. Vipua käytettääessä se toimii samalla tavalla kuin tavallinen hana. Sensoritoimintoa käytettääessä huuhtelu voidaan käynnistää rajoitettuilla virtaamalla pitämällä kättä tunnistimen edessä. Kaksoistoiminto käynnistetään hygieenisesti ja käytäjäystäväällisesti asettamalla käsi tunnistimen eteen lähelle sitä. Huuhtelu jatkuu 8 sekuntia, mutta se voidaan pysäyttää panemalla käsi uudestaan tunnistimen eteen. Huuhteluajaksi voidaan valita 4, 8 tai 12 sekuntia. Puhdistustila – hana on helppo sulkea tunnistimella 5 minuuttiuksien puhdistukseen ajaksi. Jos huuhtelu käynnistyvä häiritsevän usein "tahattomasti", voidaan valita ohjelma, jossa tunnistusetäisyys on lyhyempi, jolloin huuhtelun käynnistämiseksi käsi on asetettava lähemmäksi tunnistinta. Sensoriohjauksessa veden lämpötilaa säädetään pesupöydän alla olevalla nupilla.

DE

Mora Cera Duo ist eine Kombination aus einem normalen Küchenmischer und einem sensorgesteuerte Wasserhahn. Mit dem Hebel lässt sich die Einheit wie jeder herkömmliche Mischer bedienen. Doch dank der Sensorfunktion ist ein berührungsloser Fließstart mit begrenztem Durchfluss verfügbar, wenn die Hand vor den Sensor gehalten wird. Die Duo-Funktion wird aktiviert, indem die Hand vor den Sensor bewegt wird. Eine hygienische und benutzerfreundliche Lösung! Wasser fließt für die Dauer von 8 s. Um den Fluss zu unterbrechen, kann die Hand erneut vor den Sensor geführt werden. Als Fließdauer stehen 4, 8 oder 12 s zur Auswahl. Reinigungsmodus – Der Mischer kann beim Reinigen auf einfache Weise per Sensor 5 min lang ausgestellt werden. Wenn das Einschalten des Wasserhahns als störend empfunden wird, kann das Programm auf einen kürzeren Erkennungsabstand umgestellt werden. Dabei muss die Hand näher an den Sensor bewegt werden, damit Wasser zu fließen beginnt. Die Temperatur des Wassers von der Sensorsteuerung wird mit einem Regler unter der Spüle gesteuert.

NL


De Mora Cera Duo is een combinatie van een gewone mengkraan en een sensorkraan. Met de hendel werkt de kraan als een willekeurige mengkraan, maar met de sensorfunctie start u de kraan zonder aanraking en met beperkt debiet door uw hand voor de sensor te houden. De Duo-functie start zodra u uw hand voor de sensor houdt – hygiënisch en gebruiksvriendelijk. De kraan loopt 8 seconden, maar kan worden gestopt door uw hand weer voor de sensor te houden. U kunt kiezen of de kraan 4, 8 of 12 seconden moet lopen. Schoonmaakstand – bij schoonmaak kan de mengkraan eenvoudig met de sensor 5 minuten worden uitgeschakeld. Als de kraan vaak 'onbedoeld' gaat lopen, kunt u overstappen op een ander programma met een kortere detectieafstand, zodat u uw hand dichter bij de sensor moet houden om deze te activeren. De temperatuur van het sensorgestuurde water stelt u met een knop onder het werkblad in.

FR

Mora Cera Duo est une combinaison de mitigeur de cuisine classique et de robinet commandé par capteur. Si vous utilisez le levier, il fonctionne exactement comme tout autre mitigeur ordinaire. Par contre, avec la fonction capteur, vous pouvez actionner un écoulement à débit limité sans contact, en tenant votre main devant le capteur. La fonction Duo démarre lorsque vous placez votre main devant le capteur. Ce système est à la fois hygiénique et convivial. L'écoulement se poursuit pendant 8 secondes, mais peut être arrêté si vous placez de nouveau votre main devant le capteur. Vous pouvez choisir entre 4, 8 ou 12 secondes d'écoulement. Mode nettoyage : le mitigeur peut facilement être désactivé grâce au capteur pendant 5 minutes pour le nettoyage. Si vous êtes dérangé par une activation involontaire d'écoulement, vous pouvez passer à un autre programme qui donne une distance de détection plus courte, ce qui signifie que vous devez vous rapprocher du capteur pour qu'il se déclenche. La température de l'eau commandée par le capteur se règle à l'aide d'un bouton sous l'évier.

SV Teknisk informasjon
NO Tekniske data
DK Tekniske spesifikasjoner
FI Tekniset tiedot

EN Technical information
DE Technische Daten
NL Technische informatie
FR Informations techniques

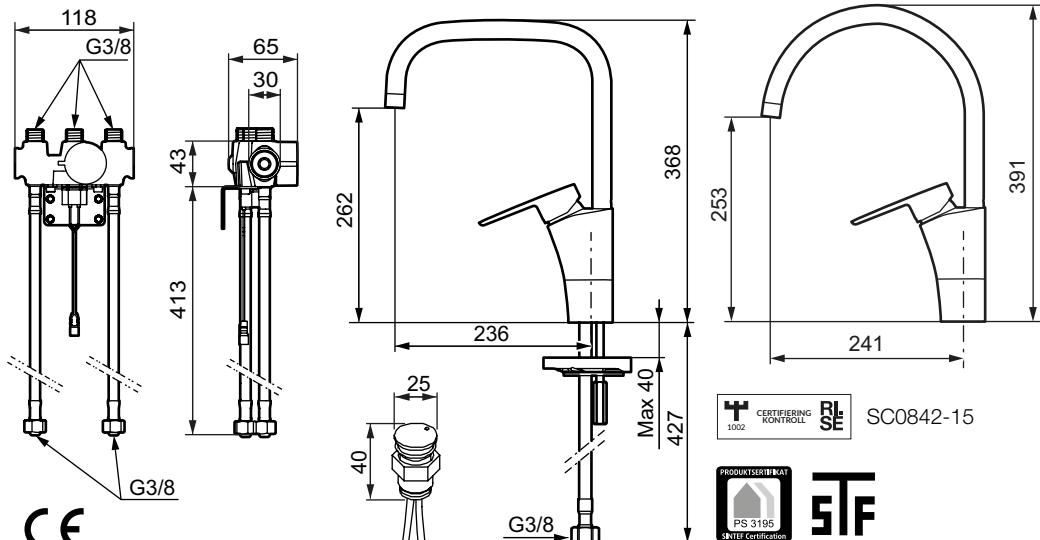

SC0842-15




Standard / Standard / Standard / Standard / Standardi / Standard / Standaard / Standard	EN 15091 / EN 817
Drifttryck / Operating pressure / Driftstrykk / Driftstryk / Käyttöaine / Betriebsdruck / Bedrijfsdruk / Pression de service :	50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max. / Test pressure / Prøvetrykk maks. / Prøvetryk maks. / Koestuspaine max / Testdruck max. / Testdruk max. / Pression d'épreuve max.:	1600 kPa
Max. varmvattentemperatur / Max. hot water temperature / Maks. varmtvannstemperatur / Maks. varmt-vandstemperatur / Max lämmiinvesilämpötila / Max. Warmwassertemperatur / Max. warmwatertemperatuur / Température d'eau max. à l'arrivée d'eau chaude :	80 °C (60 °C)*
Kallvattentemperatur / Cold water temperature / Temperatur kaldtvann / Koldtandstemperatur / Kylmävesilämpötila / Kaltwassertemperatur / Koudewatertemperatuur / Température eau froide :	≈10 °C
Äterströmningsskydd / Backflow protection / Tilbakestrømningsbeskyttelse / Tilbagestrømningssikring / Imusuoja / Rückflussschutz / Terugstroombeveiliging / Combinaison de sécurité intégrée:	SS-EN 1717 242052, 242080, 242102, 242180
Anslutning / Connection / Tilkobling / Tilslutning / Liitääntä / Anschluss / Aansluiting / Raccordement :	G3/8 Soft PEX®
Batterityp / Battery type / Batteritype / Batteritype / Paristotyppi / Batterietyp / Batterijtype / Type de pile:	CR-P2 6V Lithium
Nät drift / External power supply / Nettdrift / Netdrift / Verkkokäyttö / Netzbetrieb / Netvoeding / Alimentation secteur:	12V AC/DC, 50Hz, >7W
Sensor / Sensor / Sensor / Sensor / Tunnistin / Sensor / Sensor / Sonde:	Aktiv IR / Active IR
IP klass sensor / Enclosure class sensor / IP-klasssensor / IP-klassesensor / IP-klasse sensor / IP-luokka tunnistin / IP-Schutzart Sensor / IP-klassesensor / Indice IP sonde:	IP67

* Rekommenderat värde / Recommended setting / Anbefalt verdi / Anbefalet værdi / Suositusarvo / Empfohlener Wert / Aanbevolen waarde / Valeur recommandée


SV Nät drift
NO Nettdrift
DK Netdrift
FI Verkkokäyttö

EN Mains operation
DE Netzbetrieb
NL Netvoeding
FR Alimentation secteur

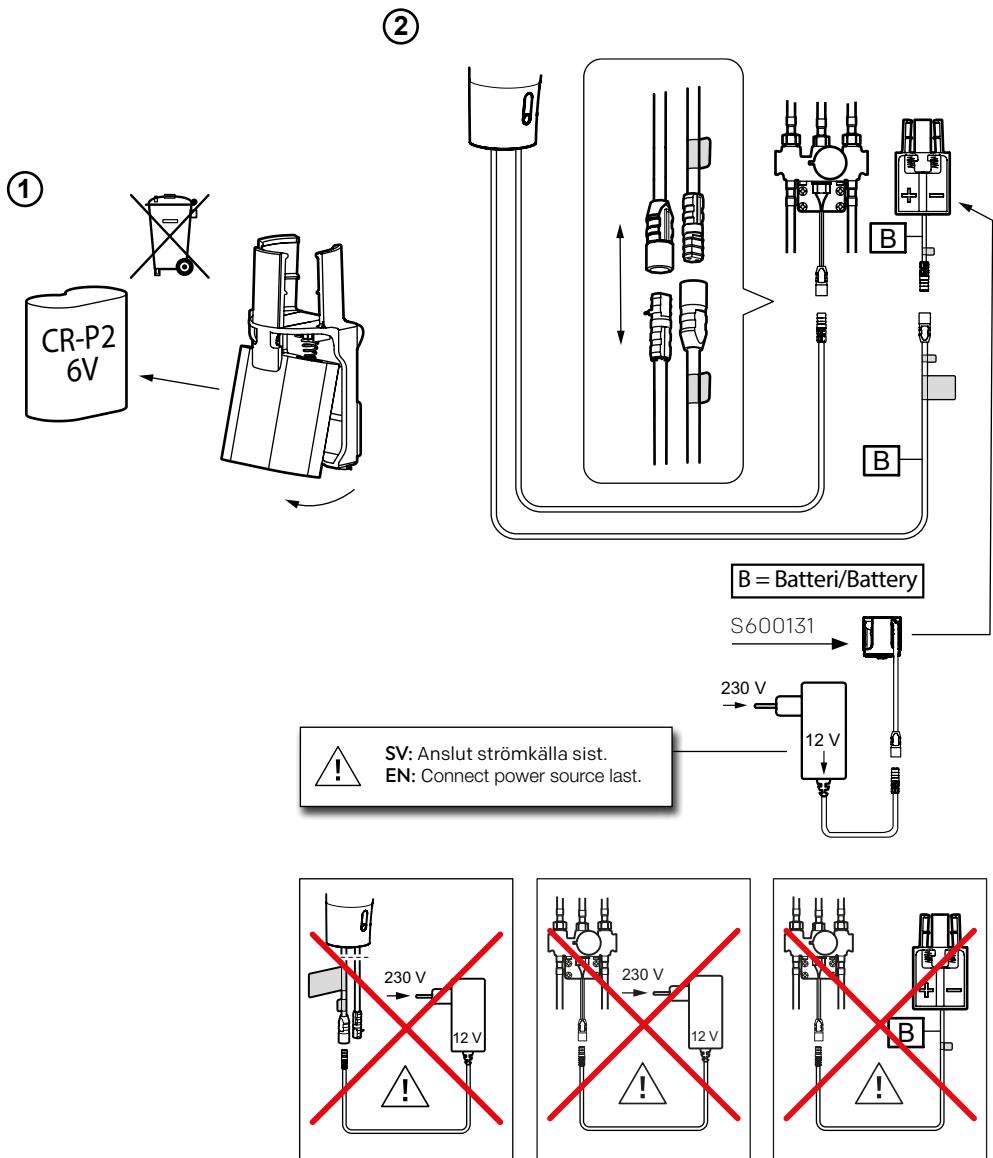



SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus

EN Fitting
DE Montage
NL Montage
FR Montage

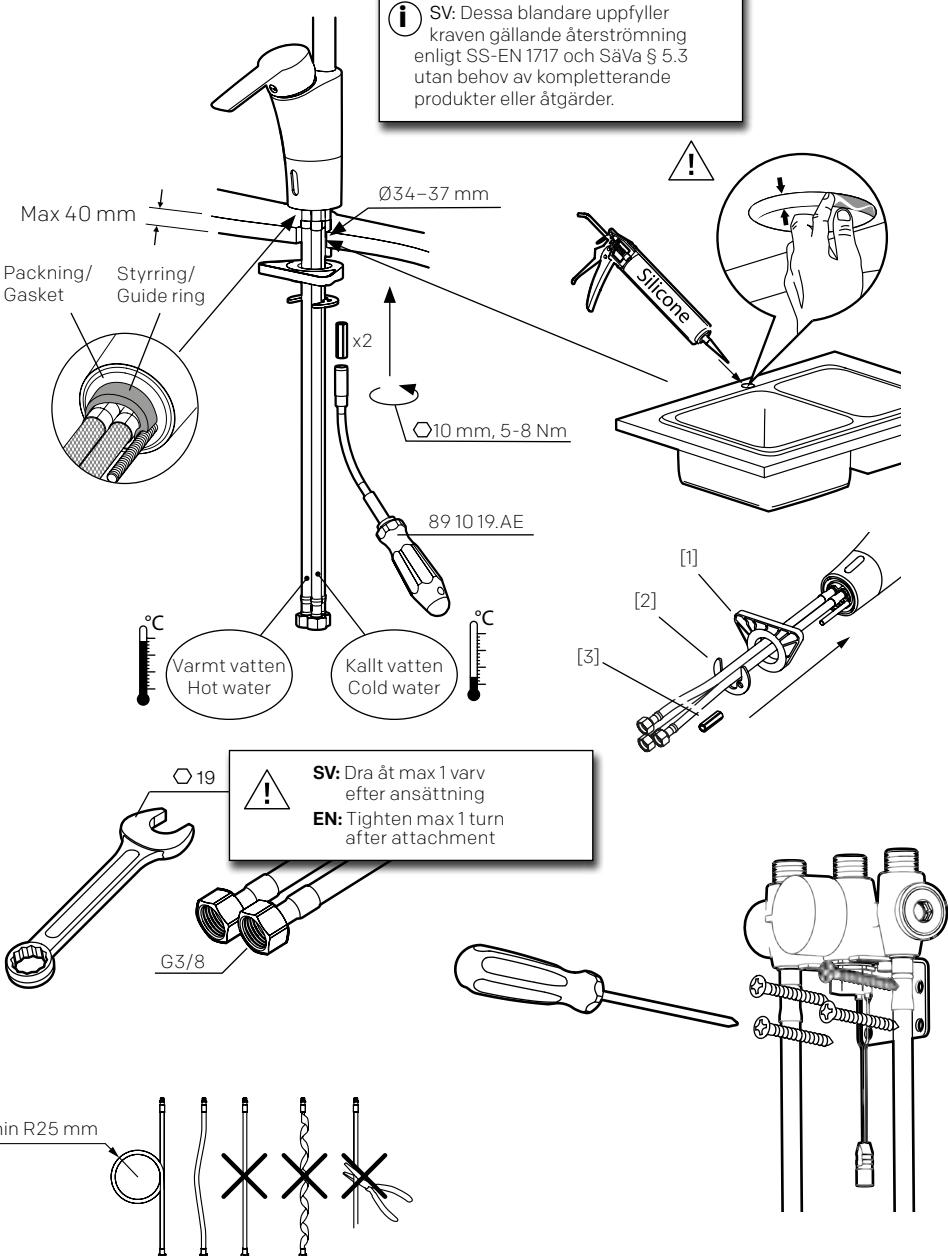

SV Montering
NO Montering
DK Montering
FI Asennus


EN Fitting
DE Montage
NL Montage
FR Montage

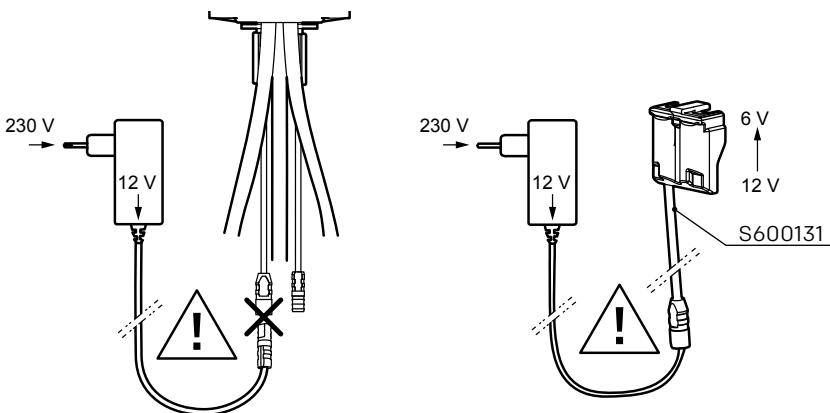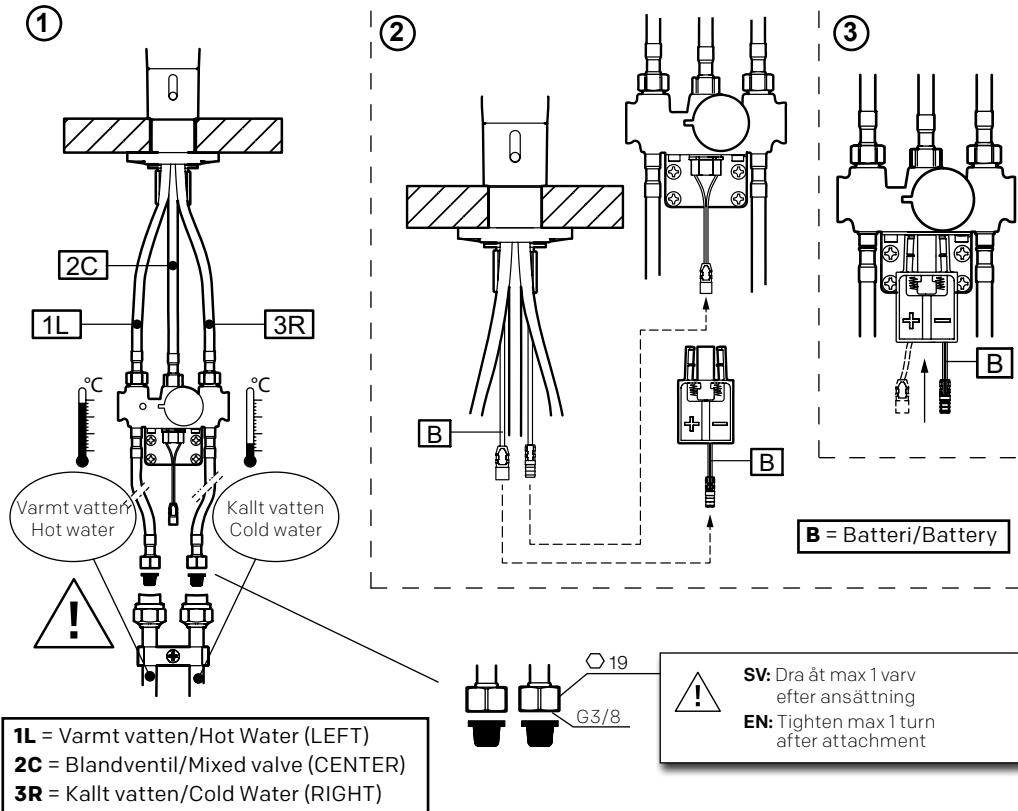


SV Diskmaskin
NO Oppvaskmaskin
DK Opvaskemaskine
FI Astianpesukone

EN Dishwasher
DE Spülmaschine
NL Vaatwasser
FR Lave-vaisselle


①

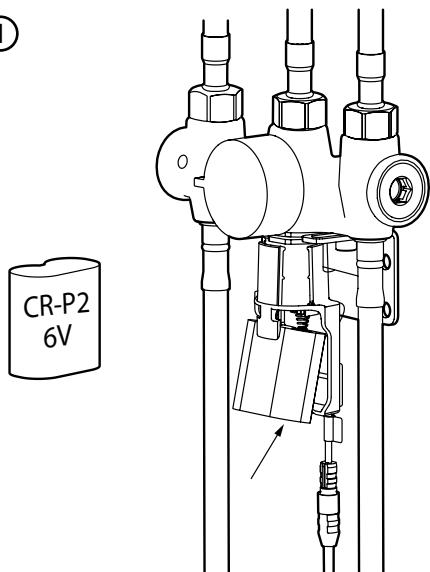

②

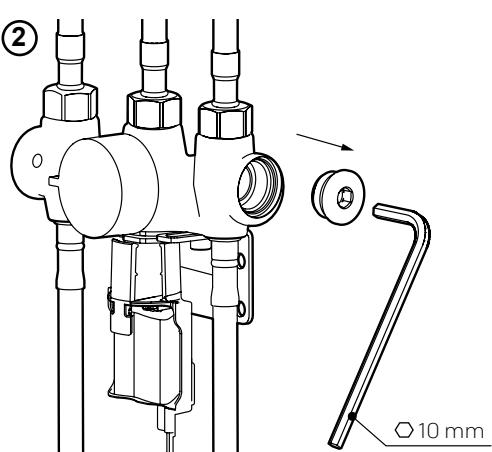

③



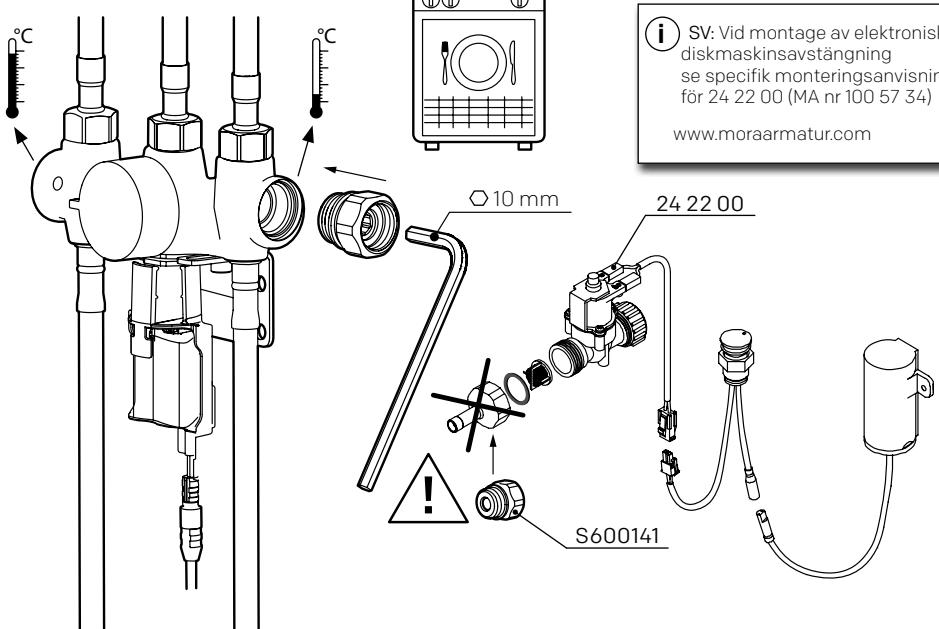


i SV: Vid montage av elektronisk diskmaskinsavstängning
se specifik monteringsanvisning
för 24 22 00 (MA nr 100 57 34)

www.moraarmatur.com


SV Svängbar pip
NO Svingbar tut
DK Svingbar tud
FI Kääntyvä juoksputki

EN Swivel spout
DE Schwenkbare Düse
NL Draaibare kop
FR Bec orientable

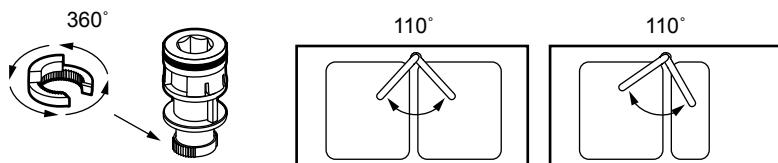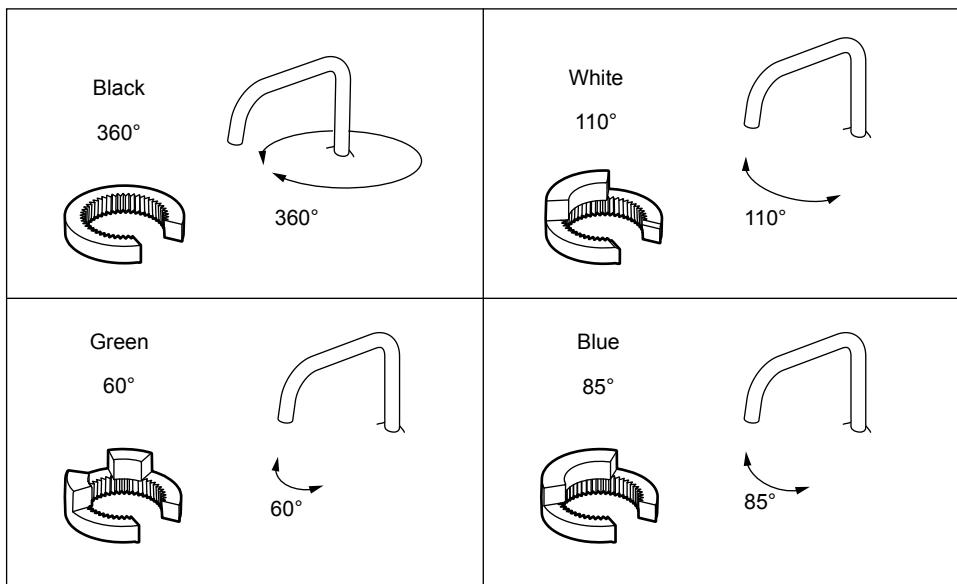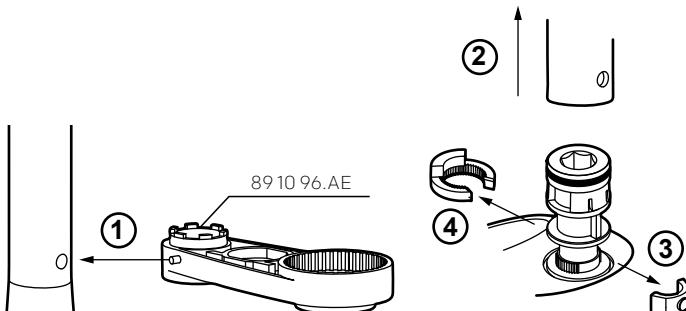


SV Temperaturbegränsning
NO Temperaturbegrensning
DK Temperaturbegrænsen
FI Lämpötilan rajoitus

EN Temperature limiter
DE Temperaturbegrenzung
NL Temperatuurbegrenzing
FR Limiteur de température

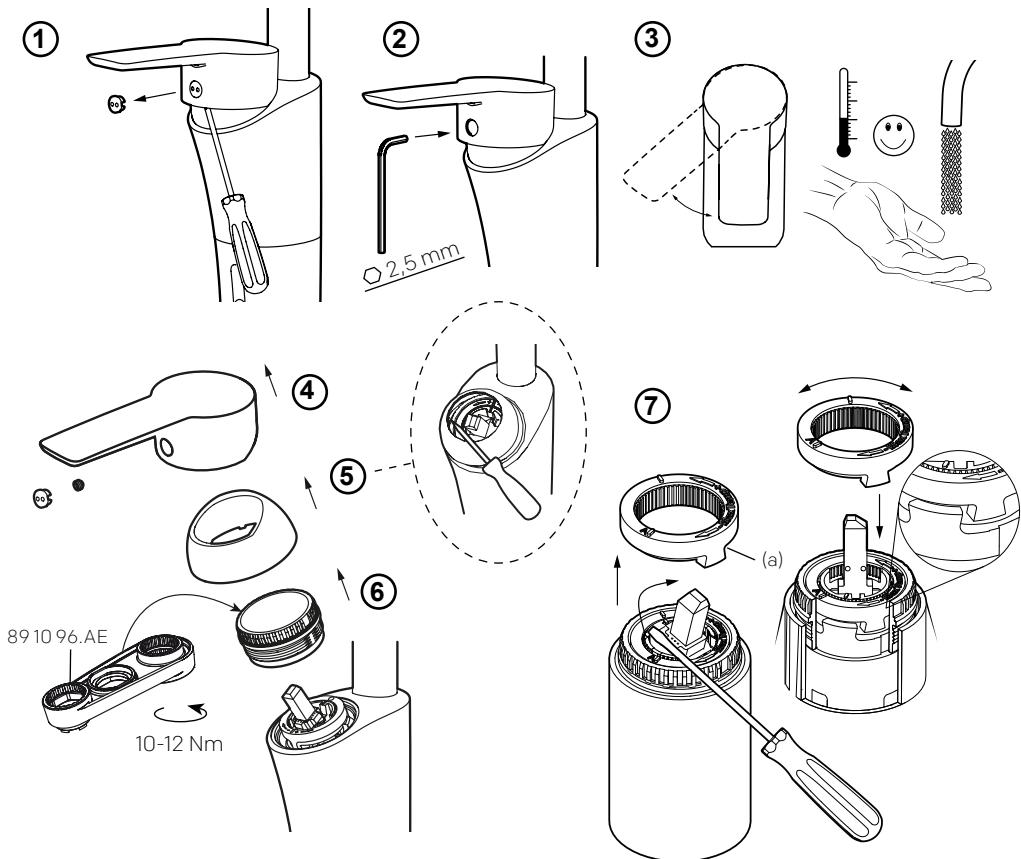


SV Flödesbegränsning
NO Strømningsbegrensning
DK Flowbegrænser
FI Virtaaman rajoitus
EN Flow limiter
DE Durchflussbegrenzung
NL Stroombegrenzing
FR Limiteur de débit

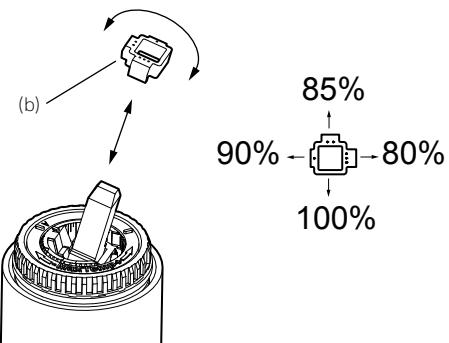

SV Byte av O-ringar
NO Bytt o-ringer
DK Udskift O-ringe
FI O-renkaiden vaihto


EN Replace O-rings
DE Erneuern Sie die O-Ringe
NL Vervangen van O-ringen
FR Remplacement des joints toriques

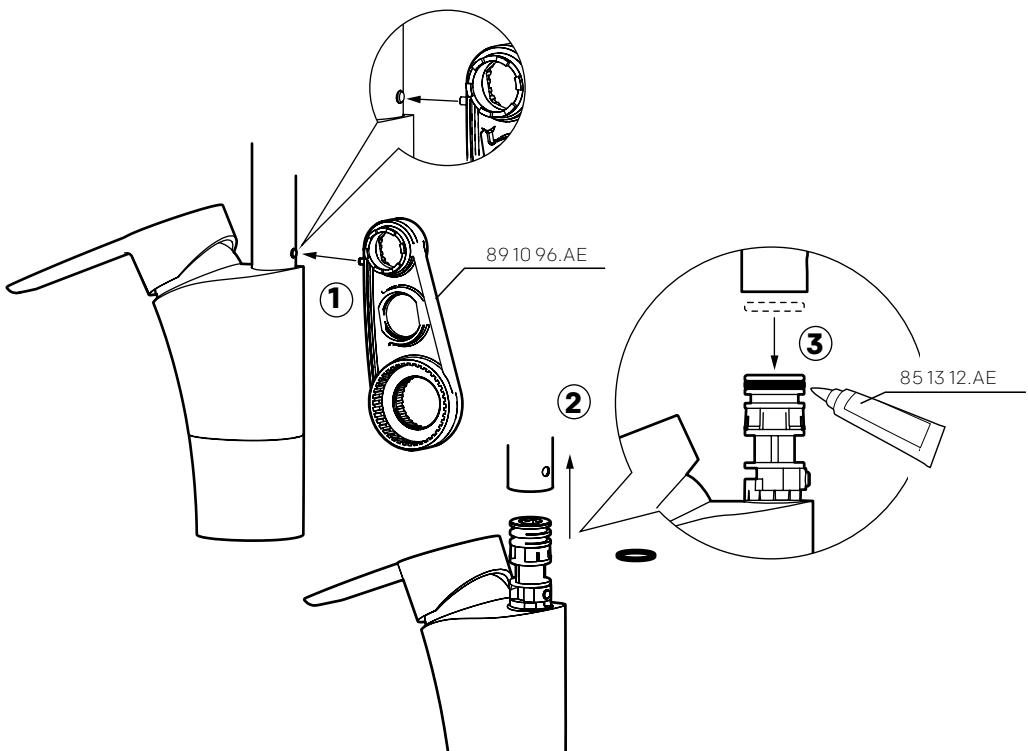

SV Rengöring av strålsamlare
NO Rengjøring av strålesamler
DK Rengøring af strålesamler
FI Poresuuttimen puhdistus

EN Cleaning the aerator
DE Reinigung des Strahlreglers
NL Schoonmaken perlator
FR Nettoyage du brise-jet

①

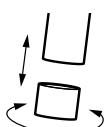

②



SV Byte av ettgreppsinsats

NO Bytte av ettgrepssinnsats

DK Udskiftning af indsats til etgrebs blandingsbatteri


FI Yksiotesäättösan vaihto

EN Cartridge replacement

DE Austausch des Eingriffseinsatzes

NL Vervanging eengreepscartouche

FR Remplacement de la cartouche

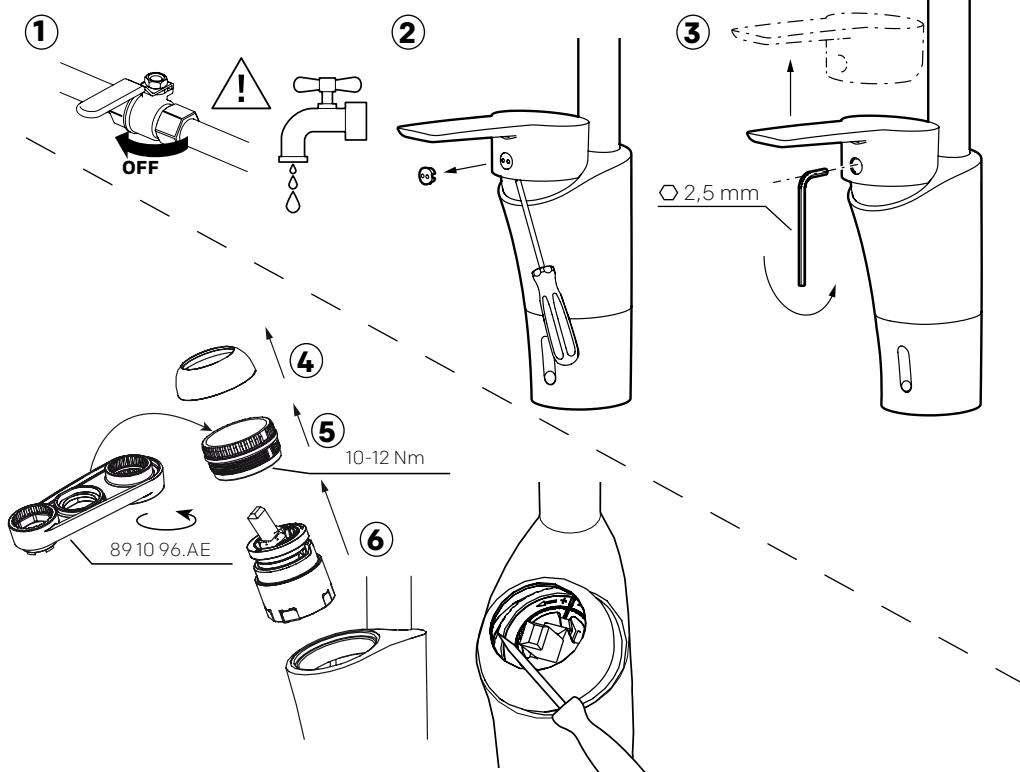

SV Rengöring av inloppssilar

NO Rengjøring av innløpssiler

DK Rengøring af indløbssier


FI Tulovesisihtien puhdistus

EN Cleaning the inlet filters

DE Reinigung der Einlasssiebe


NL Inlaatzeven schoonmaken

FR Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

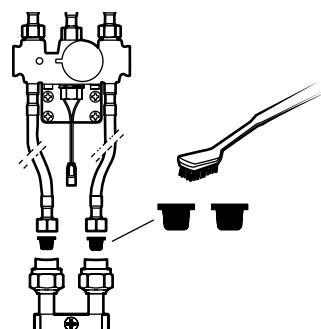

SV Avstängd spolning
NO Avstengt spyling
DK Sensorstyring slået fra
FI Huuhtelu suljettu

EN Suspended/turned off flushing
DE Ausgestellte Fließfunktion
NL Spoelen uitgeschakeld
FR Écoulement fermé

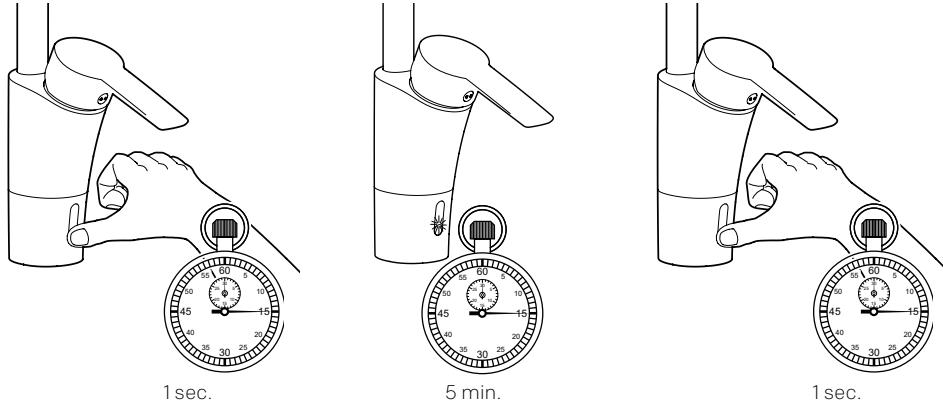

SE

Håll ett finger mot nedre delen av sensorn i 1 sekund för att stänga av sensorfunktionen i 5 minuter. Sensorn blinkar gult så länge den är avstängd. För att avbryta, sätt tillbaks fingret 1 sekund och sensorfunktionen återställs.

EN

Press and keep your finger on the lower part of the sensor window for 1 second to turn off the sensor function for 5 minutes. The sensor makes a yellow flash as long as it is turned off. To cancel, put your finger back for 1 second.

NO

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sekund for å slå av sensorfunksjonen i 5 minutter. Sensoren blinker gult mens den er slået fra. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sekund. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

DK

Hold en finger mod den nederste del af sensoren i 1 sekund for at slå sensorfunktionen fra i 5 minutter. Sensoren blinker gult, mens den er slået fra. For at slå den til igen anbringes fingeret igen på sensoren i 1 sekund.

FI

Paina tunnistimen alaosaa sormella 1 sekunnin ajan sulkeaksesi sensoritoiminnon 5 minuutiksi. Tunnistimessa vilkkuu keltainen valo, kun se on suljettuna. Palauta sensoritoiminto painamalla tunnistimen alaosaa uudelleen sormella 1 sekunnin ajan.

DE

Halten Sie 1 s lang einen Finger vor den unteren Sensorsbereich, um die Sensorfunktion für die Dauer von 5 min auszuschalten. Der Sensor blinkt gelb, während er ausgeschaltet ist. Um den Vorgang abzubrechen und den Sensor zurückzustellen, halten Sie erneut 1 s lang einen Finger vor den Sensor.

NL


Houd 1 seconde een vinger tegen de onderkant van de sensor om de sensorfunctie 5 minuten uit te schakelen. De sensor knippert geel zolang deze is uitgeschakeld. Om het uitschakelen te annuleren, houdt u 1 seconde een vinger tegen de sensor, waarna de sensorfunctie wordt hervat.

FR

Placez un doigt sur la partie inférieure du capteur pendant une seconde pour désactiver la fonction du capteur pendant 5 minutes. Le capteur clignote en jaune tant qu'il est éteint. Pour annuler, replacez le doigt 1 seconde devant le capteur et la fonction du capteur est rétablie.


SV Byte av batteri
NO Bytte av batteri
DK Udskiftning af batteri
FI Pariston vaihto

EN Battery replacement
DE Batteriewechsel
NL Batterij varvangelen
FR Remplacement de la pile

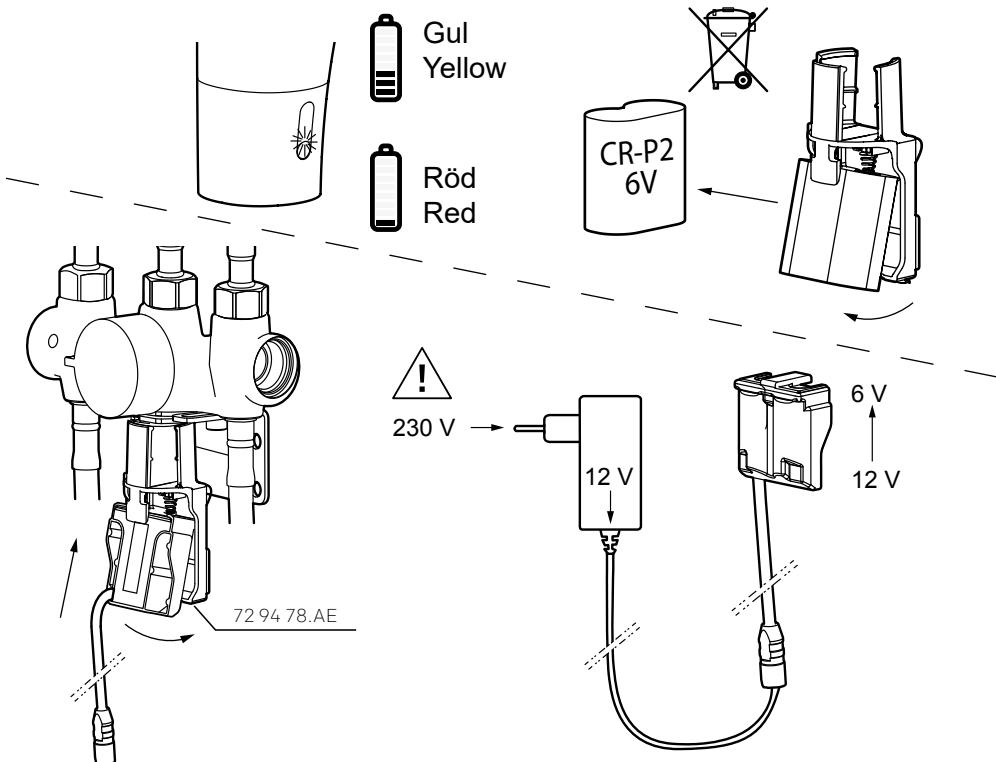


SV Byte av magnetventil
NO Bytte av magnetventil
DK Udskiftning af magnetventil
FI Magneettiventtiilin vaihto

EN Solenoid valve replacement
DE Magnetventilwechsel
NL Magneetklepvarvangelen
FR Remplacement de l'électrovanne

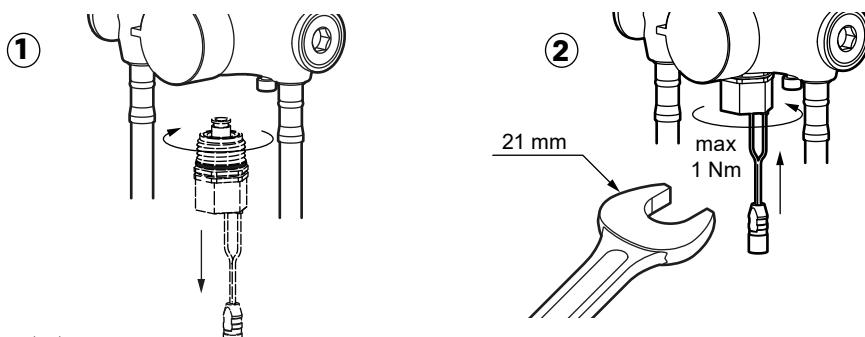

SV Programmering
NO Programmering
DK Programmering
FI Ohjelmointi

EN Programming/change programme
DE Programmierung
NL Programmeren
FR Programmation

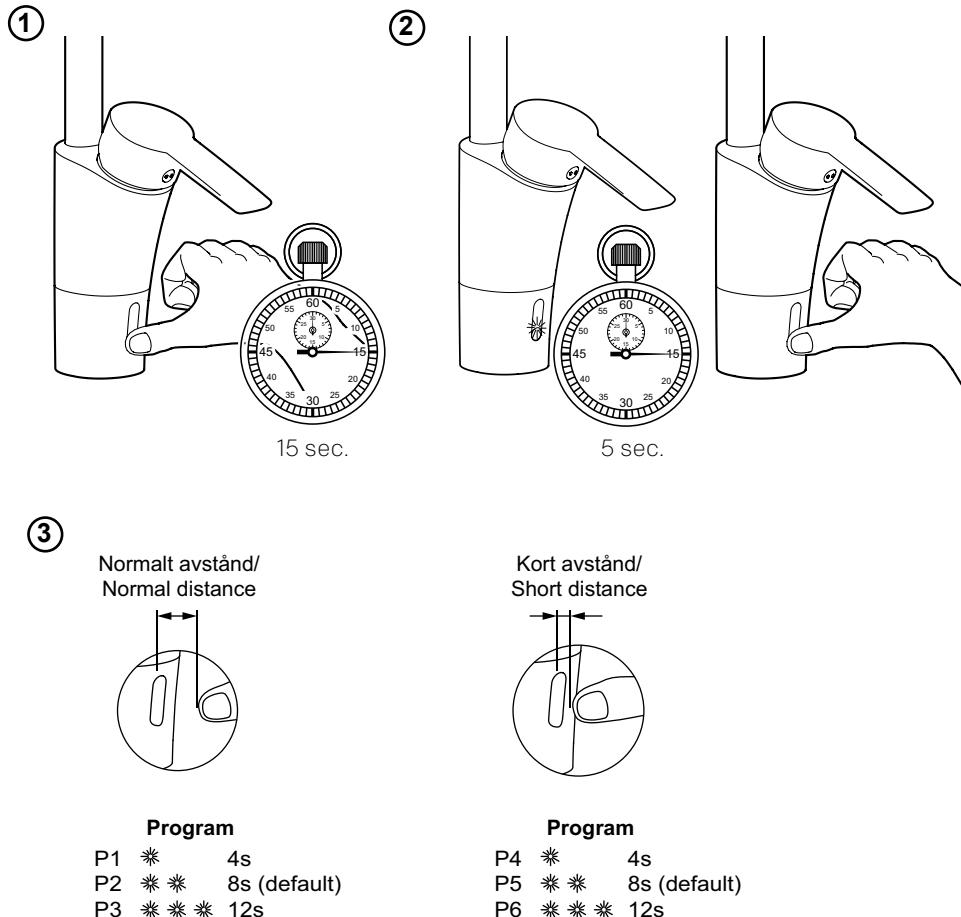

SV	Programmering
NO	Programmering
DK	Programmering
FI	Ohjelmointi

EN	Programming/change programme
DE	Programmierung
NL	Programmeren
FR	Programmation

SV

1. Håll ett finger på nedre delen av sensorn i 15 sekunder
2. Ta bort fingret och sätt sedan tillbaka det efter exakt 5 sekunder.
3. När den röda lampan blinkar väljer du program genom att ta bort fingret direkt efter valfri blinksignal (1 - 6). Om du tar bort fingret efter att lampan blinkat 1 gång väljer du program 1, osv.

EN

1. Press a finger against the lower part of the sensor for 15 seconds.
2. Remove your finger, then replace it after exactly 5 seconds.
3. While the red light is flashing, select a program by removing your finger immediately after the numbers of flashes that corresponds to your chosen program (1-6). For example, if you want to select program 1, remove your finger after 1 flash.

NO

1. Hold en finger på den nedre delen av sensoren i 15 sekunder.
2. Ta bort fingeren og sett den deretter tilbake etter nøyaktig 5 sekunder.
3. Når den røde lampen blinker, velger du program ved å ta bort fingeren omgående etter valgfritt blinksignal (1–6). Hvis du tar bort fingeren etter at lampen har blinket 1 gang, velger du program 1, osv.

DK

1. Anbring en finger på den nederste del af sensoren i 15 sekunder.
2. Fjern fingeren, og anbring den derefter igen samme sted efter præcis 5 sekunder.
3. Når den røde lampe blinker, vælger du program ved at fjerne fingeren straks efter det valgte antal blink (1–6). Hvis du fjerner fingeren, efter at lampen har blinket 1 gang, vælger du program 1 osv.

FI

1. Pidä sormea tunnistimen alaosassa 15 sekuntia.
2. Ota sormi pois ja pane se sen jälkeen takaisin tarkalleen 5 sekunnin kuluttua.
3. Kun punainen valodiodi vilkkuu, valitse ohjelma ottamalla sormi välittömästi pois, kun valodiodi on vilkkunut valintaasi vastaavasti (1–6). Jos otat sormen pois, kun valodiodi on vilkkunut 1 kerran, valitset ohjelman 1, jne.

DE

1. Halten Sie einen Finger 15 s lang auf den unteren Sensorbereich.
2. Entfernen Sie Ihren Finger und halten Sie ihn nach exakt 5 s erneut darauf.
3. Blinkt das rote Licht, wählen Sie das Programm, indem Sie den Finger sofort nach jedem beliebigen Blinksignal (1 bis 6) entfernen. Nachdem Sie den Finger nach einmaligem Blinken der Lampe entfernt haben, wählen Sie Programm 1 usw.

NL

1. Houd uw vinger 15 seconden tegen de onderkant van de sensor.
2. Haal uw vinger weg en plaats deze na exact 5 seconden weer terug.
3. Als de rode lamp knippert, kiest u het programma door uw vinger direct na een willekeurig knippersignaal (1–6) weg te halen. Als u uw vinger weghaalt nadat de lamp 1 keer heeft geknippert, kiest u programma 1, enz.

FR

1. Placez un doigt sur la partie inférieure de la sonde pendant 15 secondes.
2. Retirez votre doigt puis placez-le de nouveau devant la sonde exactement après 5 secondes.
3. Lorsque la diode rouge clignote, choisissez un programme en retirant votre doigt juste après un signal clignotant au choix (1–6). Si vous retirez votre doigt après que la diode ait clignoté 1 fois, sélectionnez le programme 1, et ainsi de suite.

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

SV - Felsökning/Service	Möjlig orsak	Åtgärd	Sida
Läckage			
Läckage vid pipanslutning	Defekt o-ring	Byt o-ring	15
Dropp ur pip eller runt spakin-fästningen när blandaren är stängd.	Defekt ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	16
Funktion			
Blandaren ger för lite vatten.	1. Igensatta inloppssililar. 2. Igensatt strålsamlare. 3. Defekt/igensatt magnetventil.	1. Rengör inloppssililarna. 2. Rengör strålsamlaren. 3. Byt magnetventil.	16 15 18
Spaken är trög/glapp.	Smuts/partiklar i ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	16
Sensorn blinkar rött	Dålig matningsspänning	Kontrollera batteri/ spänningen	11, 18
Sensorn blinkar snabbt rött 2 gånger sedan gult 3-10 gånger vid uppstart	Inget fel, normal uppstartsekvens	Ingen	
Sensor blinkar gult vid aktivering. Blandaren spolar som vanligt.	Batteriet börjar ta slut, några hundra spolningar återstår.	Byt batteriet snarast	18
Sensor blinkar rött vid aktivering. Blandaren spolar inte	Batterinivån har nått kritiskt låg nivå och spolning är spärrad.	Byt batteri för fortsatt funktion	18
Sensorn blinkar långsamt rött vid uppstart	1. Magnetventilen ej kopplad 2. Trasig magnetventil kopplad	1. Kontrollera koppling till magnetventil 2. Byt ut magnetventil	18
Ingår reaktion från blandaren, vare sig ljus eller spolning. Inget gult blink vid uppstart.	1. Ingen spänning. 2. Trasig sensor	1. Kontrollera batteri eller AC-adapter 2. Byt sensor	11, 18
Ingår reaktion från blandaren, vare sig ljus eller spolning.	Trasig magnetventil	Byt magnetventil	18
Blandaren blinkar upprepat med två korta följt av ett längre rött blink. Ingen funktion	Blandaren har strömsatts med en för låg spänning.	Kontrollera batteri eller AC-adapter	11, 18
Blandaren spolar med för lågt flöde.	Filter igensatt på magnetventil	Rengör filter på magnetventil med tex tandborste	16
Sensorn blinkar upprepat och långsamt röd-gul vid uppstart	Sensor ej godkänd i slutprovning	Byt sensor	
Blandaren börjar spola av sig själv	Hygienspolning aktiverad	Kontrollera programmeringen av sensorn. Se instruktion	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

EN - Troubleshooting	Possible cause	Solution	Page
Leakage			
Leakage from spout connection	Defective O-ring	Replace O-ring	15
Drips from the spout or the lever attachment when th	Defective cartridge.	Replace cartridge.	16
Function			
The mixer produces too little water.	1. Blocked inlet filters 2. Clogged aerator. 3. Defective/blocked solenoid valve.	1. Clean the inlet filters 2. Clean the aerator 3. Replace the solenoid valve.	16 15 18
The lever is stiff/loose.	Dirt/particulates in the cartridge.	Replace cartridge.	16
The sensor flashes red	Supply voltage is too low.	Check battery/voltage	11, 18
The sensor flashes red quickly 2 times and then flashes yellow 3–10 times at start-up	Nothing wrong, normal start-up sequence	None	
The sensor flashes yellow when the mixer is activated. The mixer delivers water as usual.	The battery is low; the mixer will only deliver water a few hundred times more.	Replace the battery as soon as possible	18
The sensor flashes red when the mixer is activated. The mixer does not deliver water	The battery level is critically low, so the mixer has stopped delivering water.	Replace the battery to maintain function	18
The sensor flashes red slowly on start-up	1. Solenoid valve not connected 2. Faulty solenoid valve connected	1.Check the connection to the solenoid valve 2. Replace the solenoid valve	18
The mixer does not react. No light comes on and the mixer delivers no water. Yellow light does not flash on start-up.	1. No voltage supply. 2. Faulty sensor	1. Check battery or AC adapter 2. <u>Replace sensor</u>	11, 18
The mixer does not react. No light comes on and the mixer delivers no water.	Faulty solenoid valve	Replace the solenoid valve	18
The mixer repeatedly flashes red, giving two short flashes followed by one longer red flash. No function	The voltage supplied to the mixer is too low.	Check battery or AC adapter	11, 18
The water pressure from the mixer is too low.	Clogged filter on solenoid valve	Clean the filter on the solenoid valve, e.g. using a toothbrush.	16
The sensor repeatedly flashes red-yellow slowly on start-up.	The sensor is not approved when the final test is performed	Replace sensor	
The mixer delivers water spontaneously	Hygiene flushing is activated	Check the programming of the sensor. See instructions	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

NO - Feilsøking	Mulig årsak	Løsning	Side
Lekkasje			
Lekkasje ved tuttilkobling	Defekt o-ring	Bytt o-ring	15
Dripping fra tut eller rundt grepfestet når blandebatteriet er stengt.	Defekt ettgrepssinnsats.	Bytt ettgrepssinnsats.	16
Funksjon			
Det kommer for lite vann ut av blandebatteriet.	1. Tiltettede innløpsfiltre 2. Tett strålesamler. 3. Defekt/tiltettet magnetventil.	1. Rengjør innløpsfiltrene 2. Rengjør strålesamleren. 3. Bytt ut magnetventilen.	16 15 18
Grepet er tregt/slarker.	Smuss/partikler i den ettgrepssinnsats.	Bytt ettgrepssinnsats.	16
Sensoren blinker rødt	Dårlig matespenning.	Kontroller batteriet/spenningen.	11, 18
Sensoren blinker raskt rødt 2 ganger og deretter gult 3–10 ganger ved oppstart	Ingen feil, normal oppstartsekvens	Ingen	
Sensoren blinker gult ved aktivering. Kranen spyler som vanlig.	Batteriet begynner å gå tomt, noen hundre spylinger gjenstår.	Bytt batteriet snarest	18
Sensoren blinker rødt ved aktivering. Kranen spyler ikke	Batterinivået har nådd kritisk lavt nivå og spylingen er sperret.	Bytt batteri for fortsatt funksjon	18
Sensoren blinker langsomt rødt ved oppstart	1. Magnetventilen er ikke tilkoblet 2. Defekt magnetventil tilkoblet	1. Kontroller tilkobling til magnetventilen 2. Bytt ut magnetventilen	18
Ingen reaksjon fra kranen, verken lys eller spyling. Ikke noe gult blink ved oppstart.	1. Ingen spenning. 2. Defekt sensor	1. Kontroller batteri eller AC-adapter 2. <u>Bytt sensor</u>	11, 18
Ingen reaksjon fra kranen, verken lys eller spyling.	Defekt magnetventil	Bytt magnetventilen	18
Kranen blinker gjentatte ganger med to korte fulgt av et lengre rødt blink. Ingen funksjon	Kranen er strømsatt med for lav spenning.	Kontroller batteri eller AC-adapter	11, 18
Kranen spyler med for liten vannmengde.	Filter tiltettet på magnetventil	Rengjør filteret på magnetventilen med f.eks. en tannbørste	16
Sensoren blinker gjentatte ganger og langsomt rødt-gult ved oppstart	Sensoren er ikke godkjent i slutttest	Bytt sensor	
Kranen begynner å spyle av seg selv	Hygienespyling aktivert	Kontroller programmeringen av sensoren. Se instruksjon	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

DK - Fejlfinding	Mulig årsag	Tiltag	Side
Lækage			
Lækage ved tudsamlingen	Defekt O-ringet	Udskift O-ringe	15
Det drypper fra tuden eller omkring grebets monteringssted, når blandingsbatteriet er lukket.	Defekt etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	16
Funktion			
Blandingsbatteriet giver for lidt vand.	1. Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter 2. Tilstoppet strålesamler. 3. Defekt/tilkalket magnetventil.	1. Rens indløbsfiltrene 2. Rengør strålesamleren. 3. Udskift magnetventilen.	16 15 18
Grebet er trægt/løst.	Snavs/partikler i etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	16
Sensoren blinks rødt	Ringe fødespænding.	Kontroller batteriet/spændingen.	11, 18
Sensoren blinks hurtigt rødt 2 gange og derefter gult 3-10 gange ved opstart	Ingen fejl, normal opstartssekvens	Ingen	
Sensoren blinks gult ved aktivering. Armaturet skyller som sædvanligt.	Batteriet er ved at være afladet, der er nogle hundrede skyl tilbage.	Udskift batteriet hurtigst muligt	18
Sensoren blinks rødt ved aktivering. Armaturet skyller ikke	Batteriniveauet er kritisk lavt, og skylefunktionen fungerer ikke.	Udskift batteriet for fortsat funktion	18
Sensoren blinks langsomt rødt ved opstart	1. Magnetventilen er ikke tilsluttet 2. Defekt magnetventil tilsluttet	1. Kontrollér forbindelsen til magnetventilen 2. Udskift magnetventilen	18
Ingen reaktion fra armaturet, hverken lys eller skyl. Intet gult blink ved opstart.	1. Ingen spænding. 2. Defekt sensor	1. Kontrollér batteriet eller AC-adapteren 2. Udskift sensoren	11, 18
Ingen reaktion fra armaturet, hverken lys eller skyl.	Defekt magnetventil	Udskift magnetventilen	18
Armaturet blinks gentagne gange med to korte blink efterfulgt af et længere rødt blink. Ingen funktion	Armaturets strømforsyning har for lav spænding.	Kontrollér batteriet eller AC-adAPTEREN.	11, 18
Armaturet skyller med et for lavt vandtryk.	Magnetventilens filter er tilstoppet	Rengør filteret på magnetventilen med f.eks. en tandborste	16
Sensoren blinks gentagne gange og langsomt rødt-gult ved opstart	Sensoren ikke godkendt ved slutafprøvning	Udskift sensoren	
Armaturet begynder at skylle af sig selv	Hygiejneskyl aktiveret	Kontrollér sensorens programmering. Se anvisninger	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

FI - Vianetsintä	Mahdollinen syy	Toimenpide	Sivu
Vuoto			
Vuoto juoksuputken liitännässä	O-renkaiden vaihto	vaihda o-renkaat	15
Vettä tippuu juoksuputkesta tai säätövivun juuresta, kun hana on suljettu.	Viallinen keraaminen säätökasetti.	Vaihda keraaminen säätökasetti.	16
Toiminta			
Hanasta tulee liian vähän vettä.	1. Tukkeutuneet tulovesisuodattimet 2. Tukkeutunut 3. Viallinen/tukkeutunut magneettiventtiili.	1. Puhdista tulovesisuodattimet 2. Puhdista poresuutin. 3. Vaihda magneettiventtiili.	16 15 18
Vipu on raskasliikkeinen/väljä.	Likaa/hiuksasia keraamisessa säätökasetissa.	Vaihda keraaminen säätökasetti.	16
Anturi vilkuu punaisena	Heikko syöttöjännite.	Tarkasta paristo/jännite.	11, 18
Käynnistettäessä tunnistin vilkuu nopeasti punaisena 2 kertaa ja sitten keltaisena 3–10 kertaa.	Ei viikaa, vaan normaali käynnistysjakso	Ei mitään	
Aktivoitaessa tunnistin vilkuu keltaisena. Hanasta tulee vettä normaalista.	Paristo alkaa olla vähissä, jäljellä on joitakin satoja huuhteluja.	Vaihda paristo välittömästi	18
Aktivoitaessa tunnistin vilkuu punaisena. Hanasta ei tule vettä.	Paristo on lähes lopussa ja huuhtelu on lukittu.	Vaihda paristo, jotta toiminta voi jatkua	18
Käynnistettäessä tunnistin vilkuu hitaasti.	1. Magneettiventtiiliä ei ole kytketty. 2. Kytketty magneettiventtiili on rikki.	1.Tarkasta magneettiventtiiliin liitos 2. Vaihda magneettiventtiili.	18
Hana ei reagoi mitenkään; valo ei pala eikä vilku eikä vettä tule. Tunnistin ei vilku keltaisena käynnistettäessä.	1. Ei jännitetä. 2. Tunnistin on rikki.	1. Tarkasta paristo tai muuntaja. 2. <u>Vaihda tunnistin.</u>	11, 18
Hana ei reagoi mitenkään; valo ei pala eikä vilku eikä vettä tule.	Magneettiventtiili on rikki.	Vaihda magneettiventtiili	18
Hana vilkuu jatkuvalta: kaksi lyhyttä ja yksi pitkä punainen vilkahdus. Ei toimintaa	Hanan virta on katkennut liian matalan jännitteen takia.	Tarkasta paristo tai muuntaja.	11, 18
Hanasta tulee vettä hitaasti.	Magneettiventtiiliin suodatin on tukkeutunut.	Puhdista magneettiventtiiliin suodatin esimerkiksi hammasharjalla.	16
Käynnistettäessä tunnistin vilkuu jatkuvalta ja hitaasti punakeltaisena.	Tunnistin ei läpäissyt tehdastestiä.	Vaihda tunnistin.	
Hana avautuu omia aikojaan.	Hygieniahuuhtelu aktivoitu.	Tarkasta tunnistimen ohjelmointi. Katso ohjetta.	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

DE - Fehlersuche	Mögliche Ursache	Abhilfe	Seite
Leck			
Undichtigkeit am Tüllenanschluss	Defekter O-Ringe	Erneuern Sie die O-Ringe	15
Es tropft aus der Düse oder aus der Hebeleinfassung wenn der Mischer geschlossen ist.	Defekter Eingriffseinsatzes.	Eingriffseinsatzes austauschen.	16
Funktion			
Der Mischer liefert zu wenig Wasser.	1. Zugesetzte Eintrittsfilter 2. Verstopfter Strahlregler. 3. Defektes/blockiertes Magnetventil.	1. Eintrittsfilter reinigen 2. Strahlregler reinigen. 3. Magnetventil ersetzen.	16 15 18
Der Hebel ist schwergängig/locker.	Schmutz/Partikel im Eingriffseinsatzes.	Eingriffseinsatzes austauschen.	16
Der Sensor blinkt rot.	Unzureichende Stromversorgung.	Batterie/Spannung kontrollieren.	11, 18
Der Sensor blinkt bei der Inbetriebnahme 2 Mal schnell rot, dann 3-10 Mal gelb	Kein Fehler, normale Inbetriebnahmesequenz	Keiner	
Der Sensor blinkt bei einer Aktivierung gelb. Der Mischer spült wie normal.	Die Batterie ist bald leer, ein paar hundert Betätigungen werden aber noch vorgenommen werden können.	Tauschen Sie die Batterie schnellstmöglich aus	18
Der Sensor blinkt bei einer Aktivierung rot. Der Mischer spült nicht	Der Batteriestand hat ein kritisches niedriges Niveau erreicht und das Spülen ist jetzt gesperrt.	Tauschen Sie die Batterie für eine weitere Funktion aus	18
Der Sensor blinkt bei der Inbetriebnahme langsam rot	1. Das Magnetventil ist nicht angeschlossen 2. Defektes Magnetventil ist angeschlossen	1. Überprüfen Sie den Anschluss des Magnetventils 2. Tauschen Sie das Magnetventil aus	18
Keine Reaktion des Mischers, weder Lichtsignal noch Spülung. Kein gelbes Blinken bei der Inbetriebnahme.	1. Keine Spannung. 2. Defekter Sensor	1. Überprüfen Sie die Batterie oder den AC-Adapter 2. <u>Tauschen Sie den Sensor aus</u>	11, 18
Keine Reaktion des Mischers, weder Lichtsignal noch Spülung.	Defektes Magnetventil	Magnetventil ersetzen	18
Der Mischer blinkt wiederholt zwei Mal kurz und dann länger rot auf. Keine Funktion	An den Mischer ist eine zu geringe Spannung angeschlossen.	Überprüfen Sie die Batterie oder den AC-Adapter	11, 18
Der Mischer spült mit zu geringem Durchfluss.	Der Filter am Magnetventil ist verstopft	Reinigen Sie den Filter am Magnetventil z. B. mit einer Zahnbürste	16
Der Sensor blinkt bei der Inbetriebnahme wiederholt und Langsam rot-gelb	Der Sensor wurde beim Abschlusstest nicht abgenommen	Tauschen Sie den Sensor aus	
Der Mischer fängt von selbst an zu spülen	Hygienespülung wurde aktiviert	Überprüfen Sie die Programmierung des Sensors. Siehe Anleitung	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

NL - Problemen oplosse	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Pagina
Lekkage			
Lekkage bij uitloopaansluiting	Defecte O-ringen	Vervang de O-ringen	15
Lekkage uit de uitloop of hendelbevestiging als de mengkraan gesloten is.	Eengreepscartouche defect.	Vervang de eengreepscartouche.	16
Functie			
Er komt te weinig water uit de mengkraan.	1. Verstopte inlaatfilters 2. Perlator verstopft. 3. Defecte/verstoppte magneetklep	1. Maak de inlaatfilters schoon 2. Maak de perlator schoon. 3. Vervang de magneetklep.	16 15 18
De hendel beweegt moeizaam/zit los.	Vuil in de eengreeps-cartouche.	Vervang de keramische cartouche.	16
De sensor knippert rood	Slechte voedingsspanning.	Controleer de batterij/spanning.	11, 18
De sensor knippert 2 keer snel rood en daarna 3-10 keer geel bij het opstarten	Geen fout, normale manier van opstarten	Geen	
De sensor knippert geel bij activering. De mengkraan spoelt zoals anders.	De batterij begint leeg te raken, er zijn nog enkele honderden spoelingen mogelijk.	Vervang de batterij zo snel mogelijk	18
De sensor knippert rood bij activering. De mengkraan spoelt niet	De batterijstatus heeft een kritisch laag niveau bereikt en spoelen is geblokkeerd.	Vervang de batterij voor verdere functionaliteit	18
De sensor knippert langzaam rood bij het opstarten	1. Magneetklep niet aangesloten 2. Defecte magneetklep aangesloten	1. Controleer de aansluiting naar de magneetklep 2. Vervang de magneetklep	18
Geen reactie van de mengkraan, geen sensorlampje of spoeling. Geen geel knipperende sensor bij het opstarten.	1. Geen spanning. 2. Defecte sensor	1. Controleer de batterij of AC-adapter 2. <u>Vervang de sensor</u>	11, 18
Geen reactie van de mengkraan, geen sensorlampje of spoeling.	Defecte magneetklep	Vervang de magneetklep	18
De mengkraan knippert herhaaldelijk rood: twee keer kort gevolgd door één keer lang. Geen functionaliteit	De mengkraan heeft een te lage spanningsbron.	Controleer de batterij of AC-adapter	11, 18
De mengkraan spoelt met een te laag debiet.	Filter op magneetklep verstopt	Reinig het filter van de magneetklep met bijv. een tandenborstel	16
De sensor knippert herhaaldelijk en langzaam rood-geel bij het opstarten	Sensor niet goedgekeurd bij eindcontrole	Vervang de sensor	
De mengkraan spoelt uit zichzelf	Hygiënespoeling geactiveerd	Controleer de programmering van de sensor. Zie instructie	17

SV Felsökning
NO Feilsøking
DK Fejlfinding
FI Vianetsintä

EN Troubleshooting
DE Fehlersuche
NL Problemen oplossen
FR Recherche de défauts

FR - Recherche de défauts	Cause environnementale	Mesure à prendre	Page
Fuite			
Fuite du raccord du bec	Joints toriques défectueux	Remplacer les joints toriques	15
Goutte au niveau du bec ou autour de la jonction de la poignée lorsque le mitigeur est éteint.	Cartouche défectueuse	Remplacez la cartouche.	16
Fonction			
Le mitigeur distribue trop peu d'eau.	1. Filtre d'entrée encrassé 2. Brise-jet colmaté. 3. Électrovanne défectueuse/obstruée.	1. Nettoyer le filtre d'entrée 2. Nettoyez le brise-jet. 3. Remplacer l'électrovanne.	16 15 18
La poignée est molle/dure.	Saletés/particules dans la cartouche.	Remplacez la cartouche céramique.	16
La sonde clignote en rouge.	Tension d'alimentation médiocre.	Vérifier la pile/la tension.	11, 18
Au démarrage, la sonde clignote rapidement 2 fois en rouge, puis en jaune 3 à 10 fois	Aucun défaut, séquence de démarrage normale	Aucune	
La sonde clignote en jaune à l'enclenchement. Le mitigeur rince comme d'habitude.	La pile commence à s'épuiser, il reste quelques centaines de rinçages.	Remplacer la pile au plus vite	18
La sonde clignote en rouge à l'enclenchement. Le mitigeur ne rince pas	Le niveau de la pile a atteint un niveau critique et le rinçage est bloqué.	Remplacer la pile pour poursuivre l'utilisation	18
La sonde clignote lentement en rouge au démarrage	1. Électrovanne non connectée 2. Électrovanne défectueuse connectée	1. Vérifier la connexion de l'électrovanne 2. Remplacer l'électrovanne	18
Aucune réaction du mitigeur, ni lumière ni rinçage. Pas de clignotement en jaune au démarrage.	1. Pas de tension. 2. Sonde défectueuse	1. Vérifier la pile ou l'adaptateur secteur CA 2. Remplacer la sonde	11, 18
Aucune réaction du mitigeur, ni lumière ni rinçage.	Électrovanne défectueuse	Remplacer l'électrovanne	18
Le mitigeur clignote plusieurs fois à raison de clignotements courts suivis d'un clignotement rouge plus long. Pas de fonction	Le mitigeur a été alimenté avec une tension trop faible.	Vérifier la pile ou l'adaptateur secteur CA	11, 18
Le mitigeur rince avec un débit trop faible.	Filtre de l'électrovanne bouché	Nettoyer le filtre de l'électrovanne avec, par exemple, une brosse à dents	16
La sonde clignote plusieurs fois et lentement en rouge-jaune au démarrage	La sonde n'est pas agréée lors de l'essai final	Remplacer la sonde	
Le mitigeur se met à rincer de lui-même	Rinçage d'hygiène activé	Vérifier la programmation de la sonde. Voir les instructions	17